


ROCKDALE KEYS RDP-1088


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

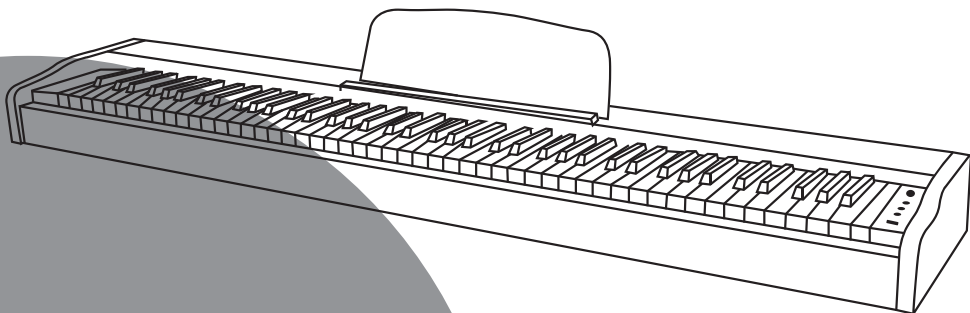


Rockdale®
| · | | | :

Rockdale®
I . I I I :


КОРПУС ФОРТЕПИАНО

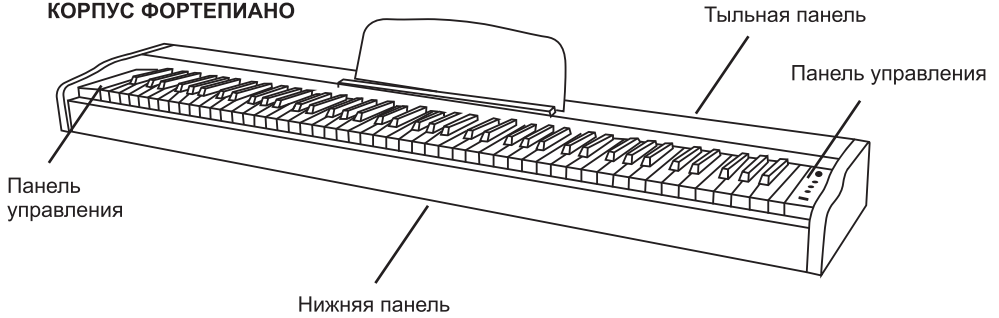

ВИД СНИЗУ

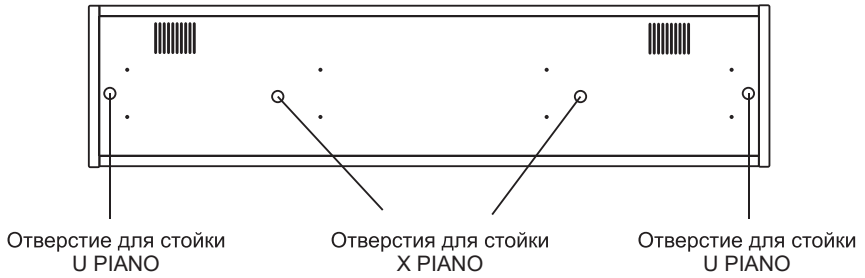

ВИД СЗАДИ

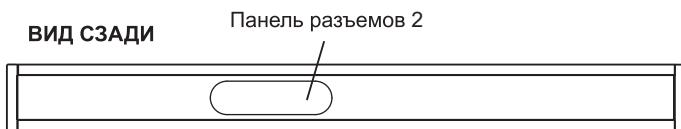


Основные характеристики




- Встроенный мультядерный высокопроизводительный процессор профессионального уровня
- Микросхема DREAM SAM5504 Audio с 24-битным сигнальным процессором
- Фортепианные тембры, основанные на переключении между тремя сэмплами тембров согласно динамике исполнения
- Воспроизведение файлов формата MP3
- Педаль сустейна
- 81-голосная полифония при нажатой педали сустейна, 128 при отпущенной

ПАНЕЛЬ РАЗЪЕМОВ 2

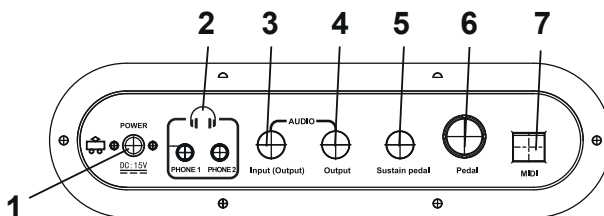

№	Название	Описание
1	POWER	Разъем для подключения блока питания (15 В постоянного напряжения).
2	PHONE	При подключении наушников встроенные динамики автоматически отключаются. В наушниках можно заниматься в любое время дня и ночи, не доставляя при этом неудобств находящимся рядом людям.
3	AUDIO INPUT	Предназначен для подключения внешнего источника звука. Для управления уровнем громкости внешнего аудиосигнала используйте кнопки [Громкость МРЗ +/-]. При этом с помощью кнопок [Громкость +/-] можно управлять общей громкостью звука (микс внешнего аудиосигнала и воспроизводимого при игре на клавиатуре инструмента).
4	AUDIO OUTPUT	Используется для вывода стереосигнала на внешнюю акустическую систему.
5	Sustain Pedal	Разъем, предназначенный только для управления сустейном.
6	Pedal	Разъем, позволяющий подключать блок педалей (приглушающая педаль — левая, педаль сустейнуто — средняя и педаль сустейна — правая).
7	MIDI	Порт USB, предназначенный для подключения к компьютеру или мобильному устройству. При коммутации с ними появляется возможность обмена MIDI-данными между программным приложением, установленном на компьютер или мобильное устройство, и данным инструментом.

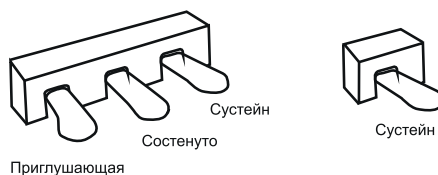

Неисправность		Возможная причина и способ устранения
1	При включении/выключении инструмента слышны шумы	Это обусловлено физическими процессами, происходящими при включении питания устройств, и признаком неисправности не является.
2	Слышны помехи при использовании телефона	Во избежание интерференции выключите телефон или расположите его как можно дальше от инструмента.
3	Звук при игре на клавиатуре инструмента или воспроизведении пьес отсутствует	Проверьте не скоммутированы ли разъемы [PHONES/OUTPUT].
4	Тембр звучит необычно или слишком тихо	Проверьте настройки общей громкости и баланса громкости наложенных друг на друга тембров.
5	Тембр и ритм звучат ненормально	Недостаточно высокая сила источника питания переменного тока.
6	Звук некоторых тембров искажается	Не устанавливайте уровень громкости выше 3/4 от максимально возможной.
7	Акомпанемент звучит некорректно	Настройте громкость акомпанемента должным образом.
8	Звук некоторых голосов прерывается	Ресурс полифонии ограничен (128 голосов при отключенных эффектах). Если тембры совмещаются, используются педали и акомпанемент, воспроизводится музыка и задействованы другие функции, он может быть исчерпан. В результате возможна ситуация, когда некоторые ноты будут выпадать.

1 БЛОК ПИТАНИЯ ВНИМАНИЕ

- Неисправность блока питания для сети переменного тока может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Используйте подходящий по техническим характеристикам блок питания для сети переменного тока.
- Напряжение на выходе блока питания для сети переменного тока должно находиться внутри допустимого диапазона.
- Не перекручивайте кабель питания и не растягивайте его.
- Не прикасайтесь к блоку питания для сети переменного тока мокрыми руками, это опасно.
- Подключать и выключать блок питания для сети переменного тока должны только взрослые, детям делать это запрещается.

2 ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ВНИМАНИЕ

Дым, необычный запах или чрезмерный перегрев могут привести к возгоранию или стать причиной поражения электрическим током. Если появился любой из этих признаков, как можно скорее:

1. Выключите питание
2. Отключите блок питания для сети переменного тока
3. Обратитесь к дилеру

- При продолжительных сеансах работы трансформатор переменного тока нагревается. Это признаком неисправности не является.
- Если встроенное программное обеспечение зависло, выключите и снова включите питание инструмента. В большинстве случаев это позволяет решить проблему.

Rockdale®
I . I I I :

SERIAL NUMBER | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Rockdale®

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Rockdale Keys RDP-1088 | • Руководство пользователя | • Адаптер питания

Модель: RDP-1088

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 2 года

Сервисная поддержка: rockdale.ru/services/
www.rockdale.ru

Изготовитель: GHANGSHU TALENT IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
(ЧАНГШУ ТАЛЕНТ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД)

Адрес изготовителя: Jiahe, No.777 Huanghe Road, Changshu city, Jiangsu province, China
(Джиаэ, Но.777 Хуангхе Роад, Чангшу сити, Джиангсу провинс, Китай)

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «МУЗЫКАНТ»

ОГРН: 1067746017987 | ИНН: 7705710235

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., дом 2, строение 2, Помещение I комн 24

info@muztorg.ru | Телефон: 8 (495) 641-59-95

Товар сертифицирован. Дата изготовления указана на упаковке.

Страна происхождения: Китай

Made in China

